


「BANK シリーズ」共通取扱説明書

商品によって音声（声・音楽など）の仕様は異なります。

※画像は「いたずらBANK みけねこ」の取扱い説明書になります。

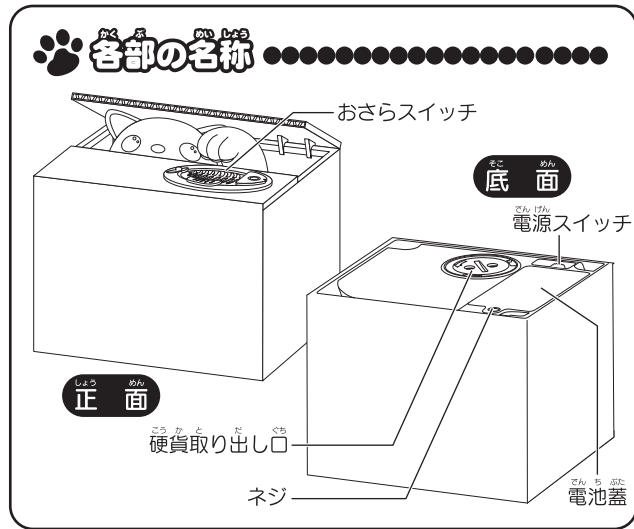


電池交換の仕方、電池の入れ方

【単3形アルカリ乾電池2本使用（別売）】※アルカリ乾電池専用

こんな場合には電池交換をしてください。


- 鳴き声がするのに動かない。●動作途中で止まってしまった。●いつもより動作が遅くなった。●鳴き声が小さくなった。※電池は2本とも同時に新しいものに交換してください。

- 1 ドライバーでネジをゆるめ、電池蓋をはずします。
- 2 新しい電池を向きに注意し、図のプラスマイナスの向きにセットしてください。
- 3 電池蓋を取り付け、ドライバーでネジを締めます。

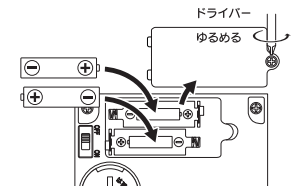


硬貨の取り出し方

- 1 硬貨を取り出す時は、電源スイッチをOFFにしてから硬貨を使って、図のように矢印方向に蓋を回してください。
- 2 取り出した後は矢印と反対の方向に回して蓋を閉じます。

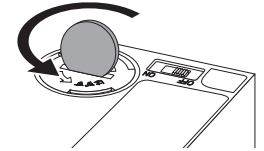

楽しみ方

- 1 硬貨取り出し口の蓋がしっかりと閉まっている事を確認してください。
- 2 底面の電源スイッチをONにします。
- 3 おさらスイッチに硬貨を乗せたまま、軽く硬貨の上からおさらスイッチを押してください。
- 4 子猫が鳴いてから頭と手を出して、箱の中に硬貨を落とします。

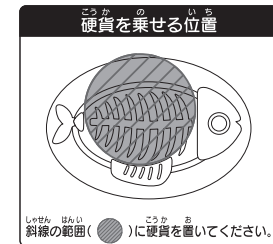

- 日本の硬貨専用です。（1円、5円、10円、50円、100円、500円の現行硬貨6種）これ以外の硬貨は使用しないでください。
- 硬貨は必ず一枚ずつ入れてください。
- 硬貨は、500円硬貨で約40枚入りますが、硬貨収納部に均等に入るように、時々本体を持って左右に振ってください。

