



■商品説明

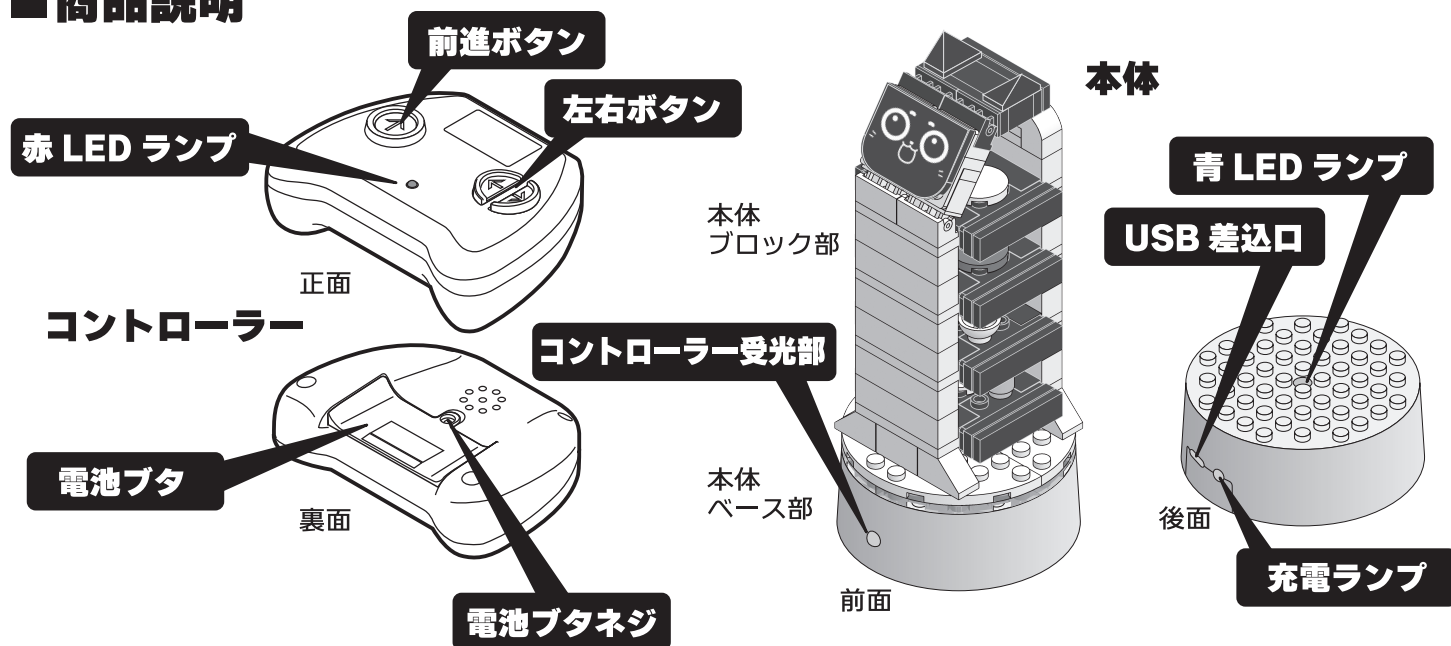

■遊び方 1

ブロックと本体 のセット方法

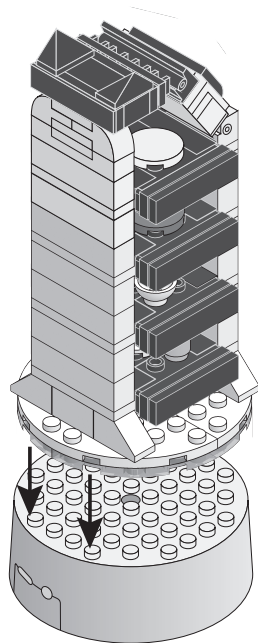


充電ランプと本体後ろ
側を合わせてセット
してください

■遊び方 2


電源を入れる

本体

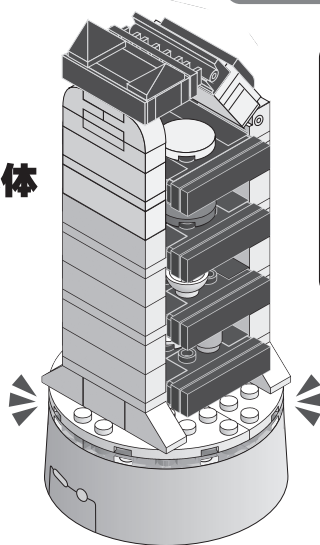

電源を ON すると本体の
青色 LED が 2 秒ほど
点灯します

本体
ベース部
裏面

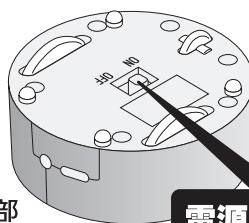


電源スイッチ

電源スイッチ

送信部

コントローラー先端部

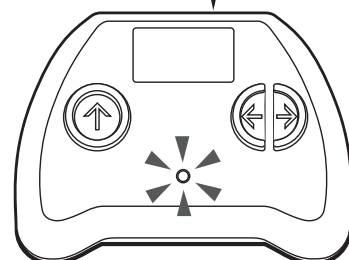


電源を ON すると本体の赤色
LED が点灯し、音声流れます

■遊び方3


ボタン操作



* 前進ボタンと左右ボタンを同時に押さないでください
誤作動の原因になります

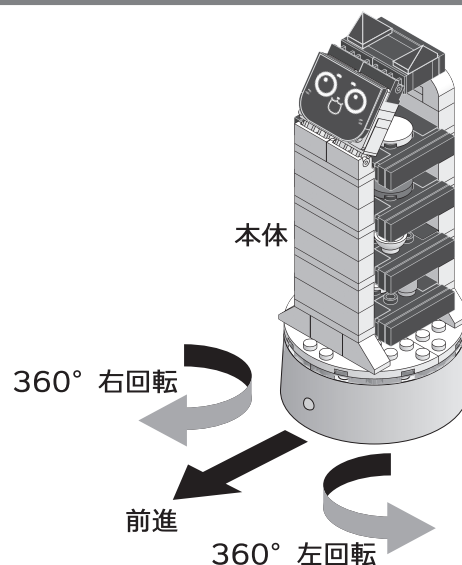


■本体充電方法

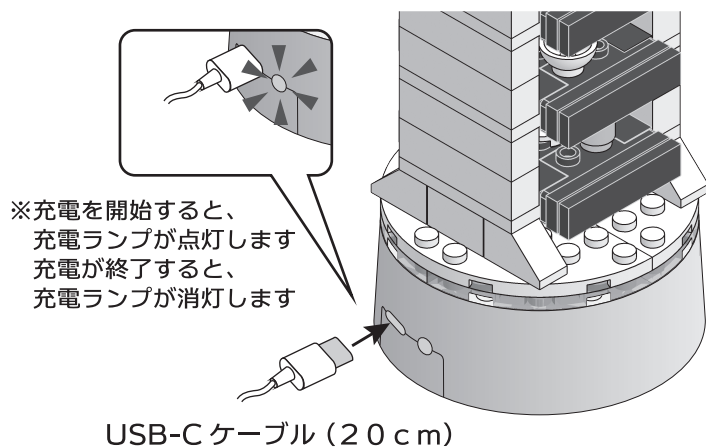

※付属の USB ケーブルで充電してください

本体充電時間	約40分
本体連続稼働時間	約60分

■コントローラー電池交換方法

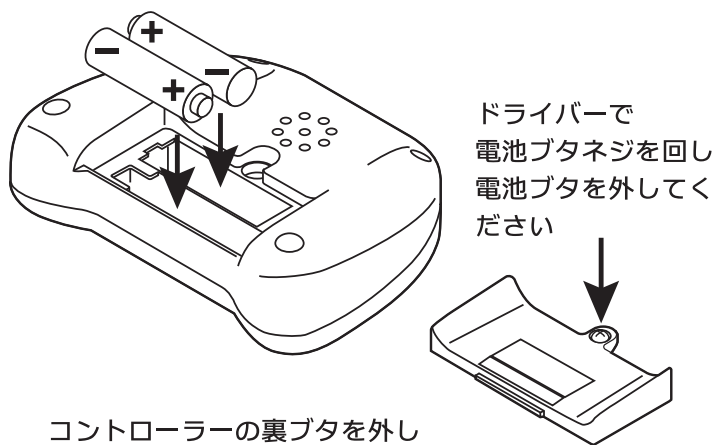

コントローラーの裏ボタンを外し
単4形電池2本と交換してください

※新しい電池と古い電池を混ぜて
使用しないで下さい。

※充電式の電池を使用しないで下さい

⚠ 注意 (ちゅうい)

●取扱説明書を必ずお読みください。●内蔵された充電式電池、乾電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済の本体への再充電は絶対にしないでください。過充電になり危険です。●水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。

●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電する前に必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等があった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなど異常を感じたら充電ケーブルを取り外し、直ちに使用をおやめください。●充電を始めても充電されている表示が出ない、または1時間以上充電完了の表示がされない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。

●ケーブルは、指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●充電ケーブルは本製品以外に使用しないでください。●古い乾電池と新しい乾電池、色々な種類の電池を混ぜて使わないでください。

●土（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についた時は水で洗ってください。●遊んだ後は必ず乾電池を外してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、遊んだ後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。