
## 取扱説明書（別紙）

# はじめにお読みください

●加湿王ゴジラ【改】、及び加湿王バーニングゴジラ【改】をご使用いただくためには、**USB-CアダプターPD対応20W以上（別売）**が必要です。別途、店頭で必ずお買い求めください。USB-Cアダプター（別売）がないと、本製品は使用できません。

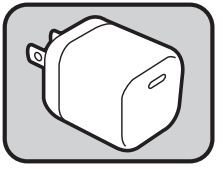

**USB-C アダプター PD 対応**
**20W 以上（別売）が必要です。**

●本製品は、付属のUSB-CケーブルとUSB-CアダプターPD対応20W以上（別売）で動作する様設計されておりますが、特別な規格や仕様が含まれているUSB-Cアダプターの場合、動作しなかったり、不安定になることがあります。

●USB-Cアダプター（別売）の容量がPD対応２０W以上でなかった場合、動作しない、LEDが点灯しない、加湿しない、途中で動作が停止する、など正しく動作しない場合があります。

●複数のコネクターがあるUSＢ-Cアダプター（別売）をご使用の場合、本製品と他製品（例えば携帯電話の充電など）を同時に使用しないでください。電力が不足し、正しく動作しない場合があります。

●本製品をパソコンなどに接続し使用しないでください。パソコンなどに障害を与える場合があります。

●USB-Cアダプター（別売）に、付属のUSＢ－Cケーブルを取り付け動作しない場合は、直ちに、USＢ-CケーブルとUSB-Cアダプター（別売）から取り外してください。そのままにしておくと、発熱や火災の原因になる可能性があります。

●付属のUSB-Cケーブル以外のケーブルを使用しないでください。また、付属のUSB-Cケーブルに変換プラグなどを使用して電源を絶対に取らないでください。故障の原因になる場合があります。

取扱説明書

SHINE

# 加湿王ゴジラ【改】

Godzilla Humidifier



TM & © TOHO CO., LTD. ℗&© TOHO MUSIC CORPORATION

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。またお読みになった後も、すぐ見られる場所に大切に保管してください。保証書はこの取扱説明書についておりますので「お買い上げ日・販売店名」等の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## 安全上のご注意（1）

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。 |
| ⚠ 注意 | この表示を無視して誤った取扱をすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。 |

### ⚠ 警告（けいこく）

- **修理技術者以外は、絶対に分解したり改造したりしないでください。**
  発火したり、異常動作でケガをする恐れがあります。
- **交流100V以外では使用しないでください。**
  異常過熱して火災の原因になります。
- **USB-Cケーブルが傷んだり、USB-Cケーブルと USB-C アダプター（別売）の差し込みがゆるいときは使用しないでください。**
  感電・ショートの原因となります。
- **電源プラグにホコリが付着している場合は拭き取ってください。**
  そのまま差し込むと、ショートや火災の原因となります。
- **USB-C アダプター（別売）はコンセントの奥までしっかり差し込んでください。**
  火災や故障の原因となります。
- **使用後は必ず電源を OFF にし、USB-C ケーブルと USB-C アダプター（別売）をコンセントから抜いてください。**
  火災や故障の原因となります。
- **異常臭（焦げ臭い、発煙など）は、必ずUSB-C ケーブルと USB-C アダプター（別売）をコンセントから抜き、使用を停止してください。**
  火災や感電の原因となります。
- **USB-C ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。**
  火災や感電の原因となります。
- **本体の隙間にピンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。**
  感電や、異常動作してケガの原因となります。
- **お手入れを行わずに本製品を使用し続けないでください。**
  使用後は必ずお手入れをおこなってください。雑菌やカビなどが繁殖し、健康を害する場合があります。
- **子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。**
  ケガややけど、感電の原因となります。
- **濡れた手で、USB-C ケーブルとUSB-C アダプター（別売）を抜き差ししないでください。**
  感電の原因になります。
- **お手入れには、絶対に塩素系・アルカリ性の洗剤を使用しないでください。**
  洗剤が残った場合、有毒ガスが発生する原因になります。
- **ミストは故意に吸入しないでください。**
  健康を害する場合があります。
- **LED を直視しないでください。**
  目に悪影響を及ぼす恐れがあります。


## 安全上のご注意（2）

### ⚠ 注 意（ちゅうい）

- **壁や家具、カーテン、天井、衣類の近くに置かないでください。**
  壁や窓から必ず1m 以上離して使用してください。
  シミ・変色・変形の恐れがあります。
- **ミストが直接当たる場所に電気製品、時計、パソコンなどの精密機器を置かないでください。**
  湿気によって故障や誤動作の原因になります。
- **水タンクに水道水以外は入れないでください。**
  ※水道水（飲料用）は抗菌処理がされているので、カビや雑菌が繁殖しにくいため。

  **入れてはいけない水**：・浄水器の水・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・井戸水・汚れた水 ・40℃以上の湯水・化学薬品、芳香剤、洗剤を入れた水・アロマ水
- **直接日光の当たるところや、暖房器具の近くなど高温になるところには置かないでください。（石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など）**
  水漏れすることがあります。（これはタンク内の水・空気が温められて起こる現象です）
- **カーペットや布団の上、傾斜があって不安定な場所では使用しないでください。**
  本体が転倒して水が漏れ、周辺の内装品に損害が出る原因になります。
- **使用しないときは、USB-Cアダプター（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。USB-Cケーブルを抜くときは必ず先端のUSB-Cアダプター（別売）部分を持ち、USB-Cケーブルを傷めないように抜いてください。**
  爆発や火災になる恐れがあります。
- **水が入った状態で振ったり傾けたりしないでください。**
  内部に水が入ると故障する恐れがあります。
- **超音波振動部のお手入れは必ずおこなってください。（使用時は毎日おこなってください）**
  堆積物が多量に付着すると故障の原因になります。
- **本体ふた（頭）を外したまま使用しないでください。**
  水が噴き出して、周辺の内装品に損害が出る恐れがあります。
- **テレビやラジオ、ビデオ、コードレス電話、エアコンなどの機器から 1m 以上離してください。**
  テレビ画面のチラつきや、雑音が入るなどの電波障害が起こる場合があります。
- **お子様のオモチャ（玩具）として使わせないでください。また遊ばないよう監督してください。**
  本体を転倒させると水が漏れ、周辺の内装品に損害が出る恐れがあります。
- **長時間、加湿しすぎないよう注意してください。**
  室内が多湿になり、結露やカビ・雑菌の繁殖、故障の原因になります。
- **排水方向表示以外の方向から水を捨てないでください。**
  本体内部の基板などに水が入り、ショートや故障の原因になります。
- **商品を乾燥させる場合は、直接陽に当てず、陰干しでおこなってください。**
  本体が変色・変形を起こす場合があります。
- **水タンクが満水になるまで水道水を入れないでください。**
  水が溢れる場合があります。給水用計量カップの MAX 目盛り以上の水を入れないでください。
- **本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。**
  故障の原因になります。

## 各部のなまえ

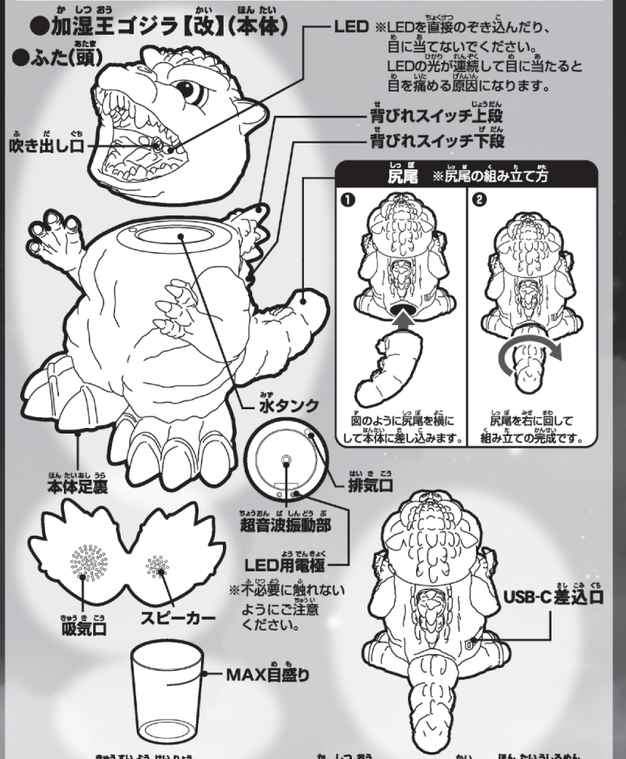

# 使い方（1）

❶



本体上部のふた（頭）を取り外します。
※LED 用電極に水滴がつかないようにしてください。

❷



付属の給水用計量カップのMAX目盛りの位置まで水道水を入れてください。
MAX 目盛りラインをこえて給水すると、ミストの量が少なくなったり、水が漏れる場合があります。

❸




水をこぼさないように注意しながら水タンクに給水用計量カップで水を注ぎます。
※必ず電源を切った状態で給水してください。

❹




本体にふた（頭）を元の通りに取り付けます。マグネットでカチッとはまる位置にセットしてください。すれていると口の中が光らなかったり水が漏れたり、しっかりと噴射しない場合があります。

❺

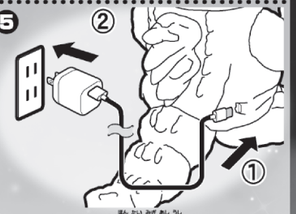


①USB-C ケーブルを本体右脚後ろの USB-C 差込口に接続します。
②USB-C 電源アダプター（別売）を家庭用電源コンセント（AC100V）に接続します。

❻




背びれスイッチの下段を長押しすると、音楽が流れてからスタンバイモードになります。（LED が点灯します）

# 使い方（2）

❼




背びれスイッチ下段を一回押すと、咆哮したのちにミストを吐き始めます。（連続モード）
再度背びれスイッチ下段を一回押すと、短く2回吠えてミストを吐く→休止を繰り返します。
（間欠モード）
背びれスイッチ下段を押すたびに、連続→間欠→連続と切り替わります。

❽




背びれスイッチ下段を長押しすると、音楽が流れてから電源が切れます。音量切り替えスイッチがOFFの場合は、音楽が流れません。

❾




背びれスイッチ上段は音量切り替えスイッチです。押すたびに小→大→OFF と切り替わります。操作時に流れる音声を途中で止めたい場合、背びれスイッチを押すと音声キャンセルできます。背びれスイッチ上段を長押しすると、音楽が流れます。音量切り替えスイッチがOFFの場合は、音楽が流れません。

❿




水が切れると足音が鳴り、電源が切れます。続けて使用するときは、❷の給水よりやり直してください。
音量切り替えスイッチがOFFの場合は、音楽が流れません。

⓫




※本体上部にある穴は排気口です。水や油などを入れないようにご注意ください。

長時間使用しないときはUSB-Cケーブルを本体とコンセントから抜き、水タンクから水を抜いて内部清掃をし、よく乾燥させてから保管してください。再度ご使用になるときも、水タンク内をきれいに掃除してからご使用してください。

## 放射熱線の演出を楽しみたい場合

本体のタンクが満水の状態ですと、十分にミストが出す期待の効果が得られない場合があります。水を70ml以下の給水にして電源を入れ、お試しください。

# お手入れ方法

本機を快適に末長くお使いいただきますためには定期的に水タンク内の清掃をしていただく必要があります。下記の手順に従って必ず3～4日に一回程度の頻度でお手入れをおこなってください。

❶本機から USB-C ケーブルを取り外します。
❷本体上部のふた（頭）を取り外します。
❸水タンク内に水が残っている場合は排水してください。
❹水で濡らして固く絞った柔らかい布で水タンク内を優しく拭いてください。水タンク底部の超音波振動部をお手入れする場合は、柔らかい綿棒などを使用してください。
❺ふた（頭）は、内外を柔らかい布でよく拭いてください。吹き出し口近辺のお手入れは、綿棒などをお使いになると便利です。
❻水タンク内を拭き取り終わったら、水タンク内に水道水を入れて約 2～3 分おき、排水した後からふきしてよく乾燥させてください。
❼LED 用電極は柔らかい綿棒などで水分を拭き取ってください。

# 故障かな?と思ったら

使用方法を間違えたり誤ると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。お買い上げの販売店または、当社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

| 症状 | 原因 | 処置・確認 |
|---|---|---|
| 電源がつかない ミストが出ない | 正しい USB-C アダプター（別売）をお使いですか？ | USB-Cアダプター PD対応 20W以上をご使用ください。<br>※詳細は、付属の取扱説明書（別紙）をお読みください。 |
| | USB-C ケーブルと USB-C 電源アダプター（別売）が正しく差し込まれていますか？ | USB-C ケーブルと USB-C 電源アダプター（別売）を正しく差し込んでください。 |
| | 本体とふた（頭）がしっかりとセットされていますか? | しっかりセットされているか確認してください。 |
| | タンクの中に水は入っていますか?<br>各部品は正しくセットされていますか? | タンクの水がないと運転しません。給水してください。 |
| ミストが少ない / 出ない | 超音波振動部が汚れていませんか? | お手入れをおこなってください。 |
| | 吸気口がふさがれていませんか? | 吸気口をふさがないようにご注意ください。 |
| | 風のある場所でお使いではありませんか?<br>水を入れすぎるとミストが少ない場合があります。 | 気流でミストが見えにくいことがあります。 |
| 水がもれる LEDが光らない | ふた（頭）が正常に取り付けられていますか? | ふた（頭）をきちんと取り付けてください。 |
| 音がならない | 音量が OFF になっていませんか? | 背びれスイッチ上段で音量調節してください。 |
| 異臭がする カビ臭い | 長時間水を取り替えずに放置している | 水は最低でも半日に一度は完全に入れ替えるようにしてください。 |
| | 水タンク内に油汚れや水垢などが残留している | 水タンク内を清掃してください。 |

上記を調べた上で解決できなかった場合は、弊社お客様ご相談窓口までご連絡ください。
（商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。）

# 仕様

| 品名 | 加湿王ゴジラ【改】 | 加湿量 | 約 30 ml/h |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 約：(幅)183mm (奥行)228mm (高さ)218mm | 水タンク容量 | 約70ml |
| 本体重量 | 約：590g<br>(USB-C ケーブル・計量カップ除く) | 連続加湿時間 | 約2時間<br>※使用状況、環境により異なります。 |
| 材質 | ABS、PVC、PC | USB-C ケーブル | USB-C ケーブル（約 1.0M） |
| 電源 | 9V 2.2A | 加湿方式 | 超音波式 |
| 消費電力 | 19.8 W | 付属品 | 給水用計量カップ、USB-C ケーブル |

# 保証書

販売店や購入日などを証明できるものがない場合は無効となります。

| | | |
|---|---|---|
| 品名：加湿王ゴジラ【改】 | お客様 | お名前（ふりがな） |
| 品番： | | お電話　（　　） |
| 保証期間（お買い上げ日より）・部分 1年間 / 本体のみ | | ご住所　〒　－ |
| お買い上げ日 | 年　月　日 | |
| 販売店 | | |

レシート・購入証明書・購入履歴書は有効です。

※製品本体以外は保証しかねます。

本書はお買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合には本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
1. 取扱説明書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合は、商品と本書をお手元にご準備の上、弊社お客様ご相談窓口までご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
（1）使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（2）お買い上げ後の落下や運送上の故障及び損傷。
（3）火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他天災地変による故障および損傷。
（4）本書のご提示がない場合。
（5）本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
（6）車両や船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷。
（7）一般家庭以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
（8）ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
（9）消耗部品の交換。
3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

JASPAC
T-2580019

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、弊社お客様ご相談窓口までお問い合わせください。


シャインお客様ご相談窓口
service@shine-jp.com
上記アドレスまでご連絡ください
〒103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町2-6-10 東京大和化成ビル5階