

ARCADE
1UP™

MORTAL KOMBAT
MORTAL KOMBAT
MORTAL KOMBAT

TOOBIN
WIZARD OF WOD
DEFENDER

RAMPAGE
SPINNIETY
BOBBOGS

JOUST
TAPPER
PAPERBOY

SHINE
シャイン

MORTAL KOMBAT KLASSIC and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WB GAMES LOGO, NETHERREALM LOGO: © & TM WBEL. (s20)

対象年齢14才以上

＜モータルコンバット2＞

モータルコンバット / モータルコンバットⅡ / アルティメットモータルコンバット3 / トゥービン / ウィザード・オブ・ウォー / ディフェンダー / ランペイジ / ガントレット / バブルス / ジャウスト / ルートピアタッパー / ペーパーボーイ

ゲーム毎の詳細については、TM 社取り扱い説明書に無い為ございません。

！ 警 告

ご使用前に必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●あらかじめ組み立てられている部品（電子部品・電気部品・コントロールユニット・筐体など）の取り外しや分解、改造などは絶対に行わないでください。これらの行為をお客様が行った場合の故障、破損、傷害などについては一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。
≪ACアダプターの誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因となります。下記に注意してください。≫
●必ず同梱の AC アダプターをご使用ください。海外仕様版・日本仕様版の2つ入っております。海外版はご使用できません。必ず日本版をご使用ください。同梱以外のアダプターを使用した場合、破裂、発熱、発火、故障の原因となります。
●使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。火災や感電の危険があります。また、水濡れや湿気よる故障は保証の対象外となります。
●指定の電圧（100V）以外では使用しないでください。発火・火災・発熱・ショート等の原因になります。
●電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分だと発火・火災・発熱・感電などの原因となります。
●電源コード・電源プラグ・ACアダプターを破損するようなこと（無理に曲げる・ねじる・引張る・加工する）はしないでください。
●電源コードの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対に乗せないでください。
●傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。
●電源コードは首を締める危険があります。乱暴に使用しないでください。
●雷が鳴りだしたら電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。
●長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。
●コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。
●使用中に煙が出たり、異臭・異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合はただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
●電源入力を完全に切断する際には、ACアダプターを本体接続から切り離す必要があります。
●火の近くや引火性のあるものの近くで使用しないでください。
●本製品の隙間にピンや針などの金属や、異物を入れないでください。故障や火災、感電の原因となります。
●傾いた場所や不安定な場所に置かないでください。ケガや破損の原因となります。
●設置する際は、放熱のため本体の周囲を10cm以上あけて設置してください。
●換気口を新聞やテーブルクロス、カーテンなどで塞がないでください。

！ 注 意

●直射日光のあたる場所、高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所、屋外などに設置しないでください。
発熱・発火・変形や故障の原因になる場合があります。
●本品に物を当てたり、強い衝撃を与えないでください。
●電源プラグのほこりなどは、定期的に掃除してください。
●お手入れの際には、乾いたやわらかい布を使用してください。
●本製品の組み立て時やご使用中のケガ、製品の傷につきましては責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。
●本来の目的以外には使用しないでください。
●本製品は家庭用のためアーケード版と同等の耐久性はございません。ご使用状況によっては劣化が早くなる場合もございますのであらかじめご了承ください。

セット内容

製品本体一式（組立式）、ACアダプター※¹、組立説明書（ASSEMBLY INSTRUCTIONS）※²、取扱説明書（Owners Manual）※³、本書（仕様書・保証書・アフターサービスのご案内・取扱説明書）

※¹ 海外仕様版・日本仕様版の2つ入っております。海外版はご使用できません。必ず日本版をご使用ください。
※² 組立説明書の日本語版は弊社HPで確認できます。ご参照ください。
※³ 取扱説明書の日本語説明同等のものは本書になります。裏面にコントローラーの操作方法はございますが、ゲーム毎の詳細については、TM社取り扱い説明書に無い為ございません。

仕様

品名	ARCADE 1UP Mortal Kombat2		
サイズ	本体：（約）幅 48× 高さ 117× 奥行 57 c m （台座つき：（約）幅 50.5× 高さ 147.5× 奥行 59 c m）		
電源	AC100V 50/60H z 日本仕様ACアダプター（同梱）	重量	約 36Kg
消費電力	36.0W	ACアダプターコード長さ	約 3 m

※本製品は操作ボタンやスティック類のレイアウトおよび仕様、ゲーム内容は当時の国内アーケード版と異なる部分がございます。

アフターサービス

●製品の保証について
販売店や購入日など証明できるものがない場合は無効となります。

保証書	お買い上げ日 年 月 日		
ARCADE 1UP Mortal Kombat2	お客様	お名前	お電話
品番 N2305		ご住所	
保証期間（お買い上げ日より） 1年間		電話番号	

レシート・購入証明書・購入履歴書等が必要です。

- 本書はお買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合には、本書記載内容により無償交換を行うことをお約束したものです。
1. 取扱説明書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合は商品と本書をお手元にご準備の上、下記弊社お客様相談窓口までご連絡ください。
 2. 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - （1）使用上の誤り、および不当な修理や改造、乱暴な取り扱い、業務用としての使用や過度な使用による故障および損傷。
 - （2）お買い上げ後の落下や運送上の故障および損傷。
 - （3）火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他天災地変による故障および損傷。
 - （4）本書のご提示がない場合。
 - （5）本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
 - （6）車両や船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - （7）一般家庭以外（例えば業務用など）にご使用中の場合の故障および損傷。
 - （8）ご使用中のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - （9）消耗部品の交換。
 - （10）接続している他の機器に起因して、本製品に生じる故障および損傷。
 - （11）水濡れ（腐食）、衝撃、加圧、異物混入などによる故障および損傷。
 - （12）故障でない箇所をお客様の依頼により交換する場合。
 - （13）お買い上げの製品が使用後に有償無償を問わず譲渡されたもの（中古品）であった場合。
 - （14）上記（1）～（13）に該当するケースであると当社が判断した場合。
 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
 4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 5. 並行輸入、個人輸入など当社販売以外の製品についての修理およびパーツ交換はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は弊社お客様ご相談窓口までお問い合わせください。

アーケードにご協力ください

抽選で粗品をプレゼント
ARCADE1UP アフターサービスページ

製造販売 株式会社シャイン
販売元 Tastemakers LLC
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目6-10 東京大和化成ビル5階

ARCADE1UPの最新情報はこちら

https://www.shine-jp.com/



＜モータルコンバット2＞


モータルコンバット / モータルコンバットⅡ / アルティメットモータルコンバット3 / トービン / ウィザード・オブ・ウォー / ディフェンダー / ランペイジ / ガントレット / バブルス / ジャウスト / ルートピアタッパー / ペーパーボーイ

組み立て方

- 製品に同梱しております組立説明書（ASSEMBLY INSTRUCTIONS）をよくお読みの上、組み立ててください。
組立説明書の日本語版は弊社 HP で確認できます。ご参照ください。


セッティング

- 各ゲームの設定を変更することができます。
- 1. ジョイスティックを動かし、ゲームリストから遊びたいゲームを選択します。
- 2. PLAYER 2 ボタンを押すと、セッティング画面が表示されます。
- 3. ジョイスティックを操作し、各設定をセッティングします。
- 4. 「SAVE&EXIT」を選択し、PLAYER 1 ボタンを押し、設定を保存します。
- 5. 「RESET TO DEFAULTS」を選択し、PLAYER 1 ボタンを押すと初期の設定になります。

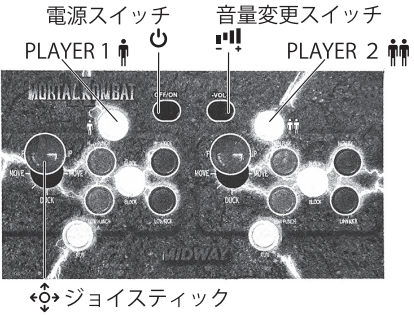

操作方法

- 電源を入れてから起動するまでに 10 ～ 15 秒程度かかります。
- 1. ジョイスティックを動かし、ゲームリストから遊びたいゲームを選択します。
- 2. PLAYER 1 ボタンでゲームを決定します。
- 3. 各ゲームでのコントローラー操作方法は、下記を参照してください。
- 4. PLAYER 1 ボタン+PLAYER 2 ボタンを押すと、一時停止しメニューを表示します。
- 5. PLAYER 2 ボタンを 5 秒間押したままにすると、リセットできます。

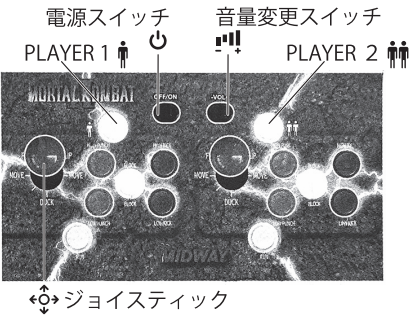

コントローラー操作

ゲームによっては使用しないボタンがあります。
取扱説明書 (Owners Manual) ・ゲーム画面の表示を
日本語訳したものです。

