

プラレール のりもの貯金箱 取り扱い説明書

★初回動作時に電源スイッチを入れると無音で車両が駅まで動きます。
駅に戻った状態から使用できます。

★電池交換の仕方、電池の入れ方★


【単3形アルカリ乾電池2本使用(別売り)】※アルカリ乾電池専用

こんな場合には電池交換をしてください。

- 動作途中で止まる。
- 音が小さい。
- いつもより動作が遅い。
- 音が流れるが動かない。


※電池は2本とも同時に新しいものに交換してください。

- 必ず電源スイッチをOFFにしてください。
- ドライバーでネジをゆるめ、電池蓋をはずします。
- 新しい電池を向きに注意し、図のようにセットしてください。
- 電池蓋を取り付け、ドライバーでネジを締めます。


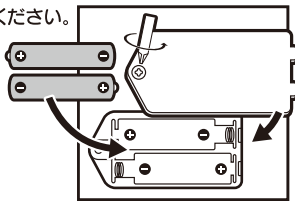


★橋と警報機の組み立て方★


それぞれを指定の位置に差し込んでください。

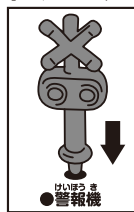

●警報機

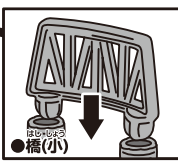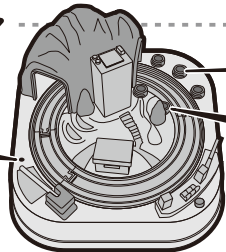


●橋(小)

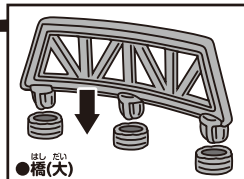

●橋(大)


★硬貨の取り出し方★

- 硬貨を取り出す時は、電源スイッチをOFFにしてから硬貨を使って、図のように矢印方向に蓋を回してください。
- 取り出した後は矢印と反対の方向に回して蓋を閉じます。

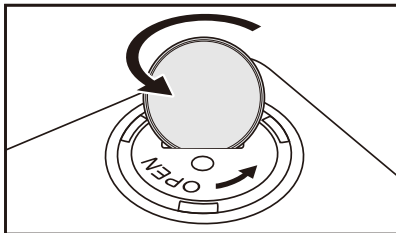

★楽しみ方★ 遊ぶ前にシールを貼ってね!

- 硬貨取り出し口の蓋がしっかりと閉まっていることを確認してください。
- 底面の電源スイッチをONにします。
- 車両に硬貨を入れたまま軽く押し込んで、手を離してください。
- 歌が流れ、車両が走り出します。
- 踏切は車両が近づく时下がります。
- 警報機は自由に向きを変えることができます。
- 車両はトンネルに入って、貯金をして出てきます。
- 車両が駅に停車します。
- 硬貨を入れなくてもお試しボタンを押すと同様の動きを楽しむことができます。

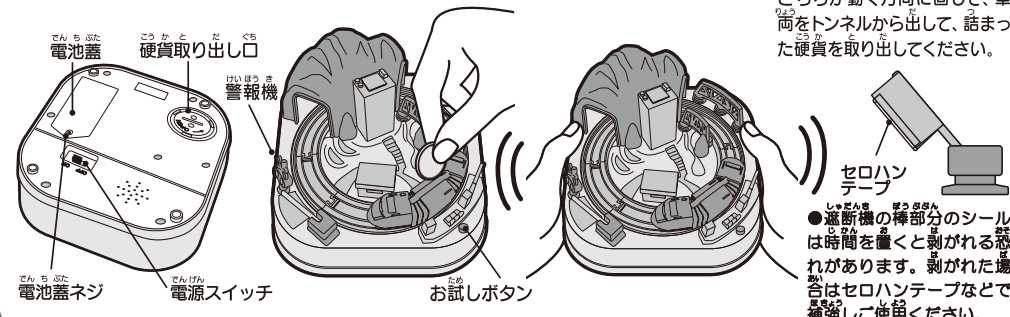


※この貯金箱は硬貨専用となっております。

※車両はレールよりはずれません。※「プラレール」と互換性はありません。

パッケージの商品説明書に入っていない情報も追記しています。

- 日本の硬貨専用です。(1円、5円、10円、50円、100円、500円の現行硬貨6種) 以外の硬貨は使用しないでください。
- 硬貨は必ず1枚ずつ入れてください。2枚以上入れると故障の原因となる恐れがあります。
- 硬貨は、500円硬貨で約50枚入りますが、硬貨収納部に均等に入るように、時々本体を持って左右に振ってください。

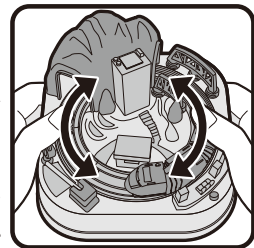

トンネルの中で硬貨が詰まって動かなくなった場合、両手で本体をしっかり押さえ、レールをどちらか動く方向に回して、車両をトンネルから出して、詰まった硬貨を取り出してください。



●遮断機の棒部分のシールは時間を置くと剥がれる恐れがあります。剥がれた場合はセロハンテープなどで補強して使用ください。